
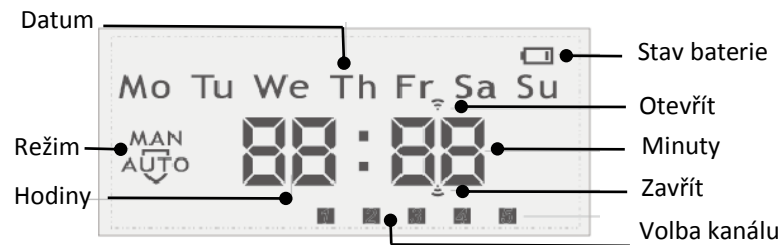


## Nastavení času pro spuštění motoru

71-2105


Dálkový ovladač 1-5 kanálový  
Programovatelný časový

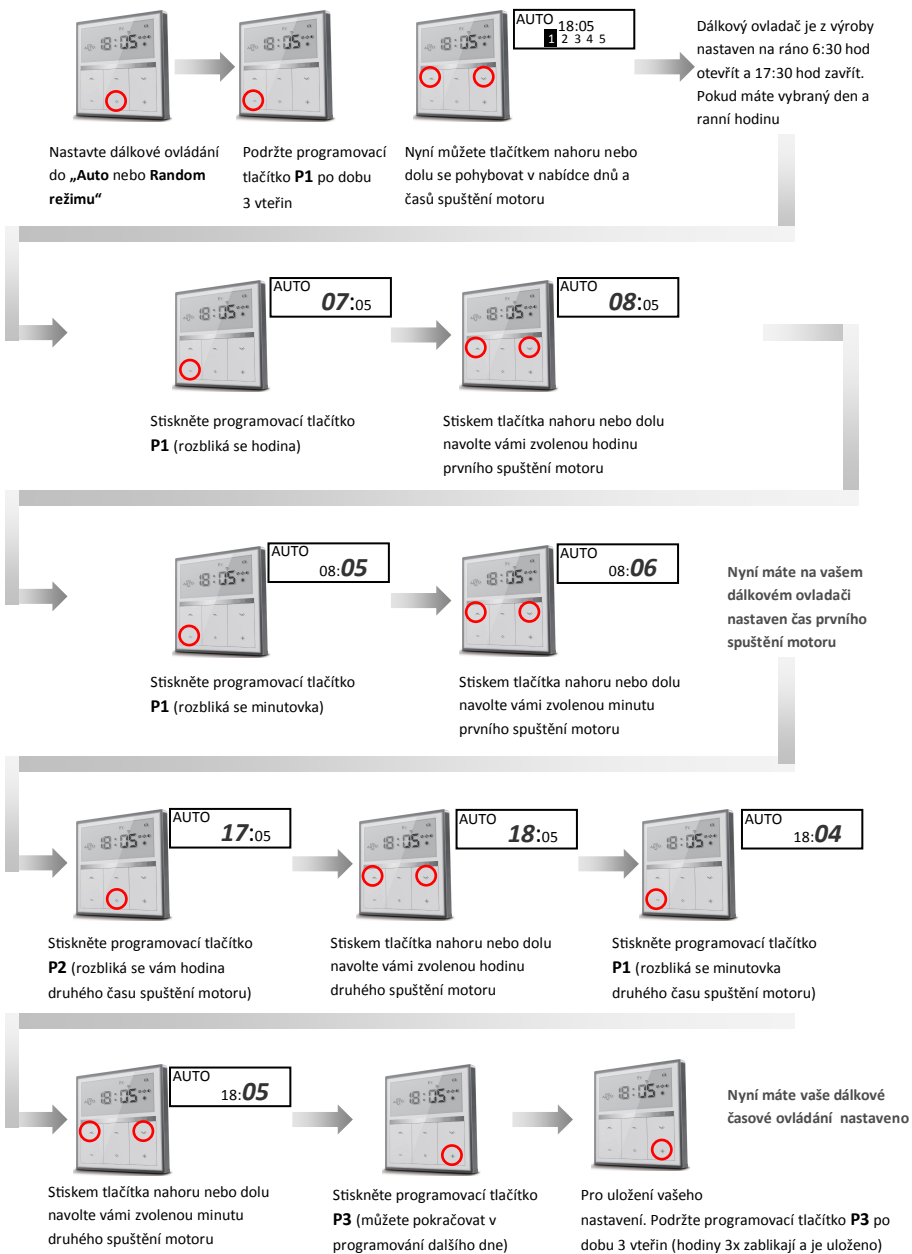

# 71-2105

## 5 kanálový dálkový časový stěnový ovladač

Přenosný 5 kanálový dálkový časový stěnový ovladač 71-2105 pro ovládání motoru Astra 71-051

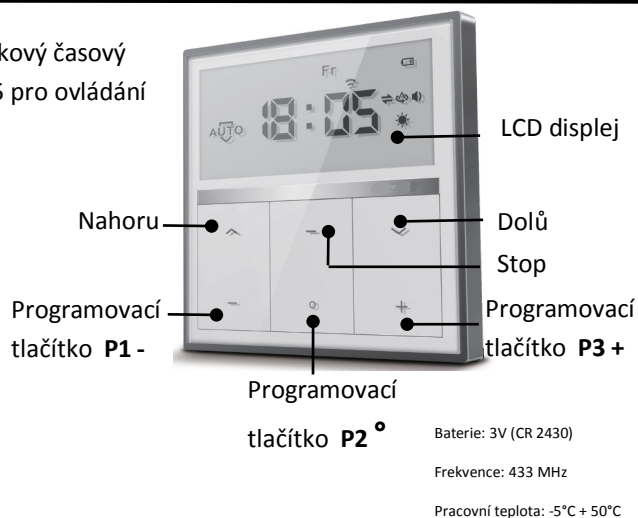


### S Spárování s dálkovým ovládačem

Během doby párování dálkového ovladače nesmí být prodleva delší než 4 vteřiny, jinak se párování automaticky ukončí



Před spárováním motoru s dálkovým ovládačem si nejdříve zvolte číslo kanálu 1-5. Černě označená číslíčka značí volbu kanálu

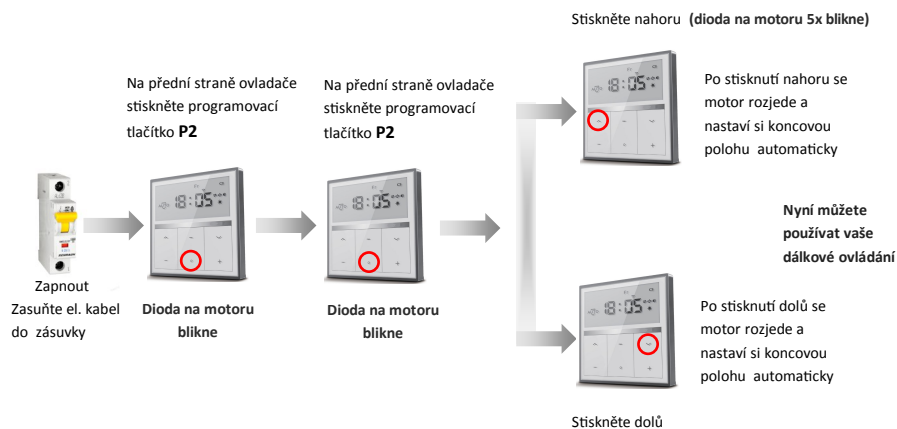


### N Nastavení režimu



Manuální režim: ruční vysílání bez časové funkce  
Auto Režim: ruční/automatické vysílání včetně časové funkce  
Random režim: ruční/automatické vysílání včetně časové funkce, vysílá signál pro spuštění každých 15 minut



### N Nastavení času ( lze programovat pouze v manual režimu)

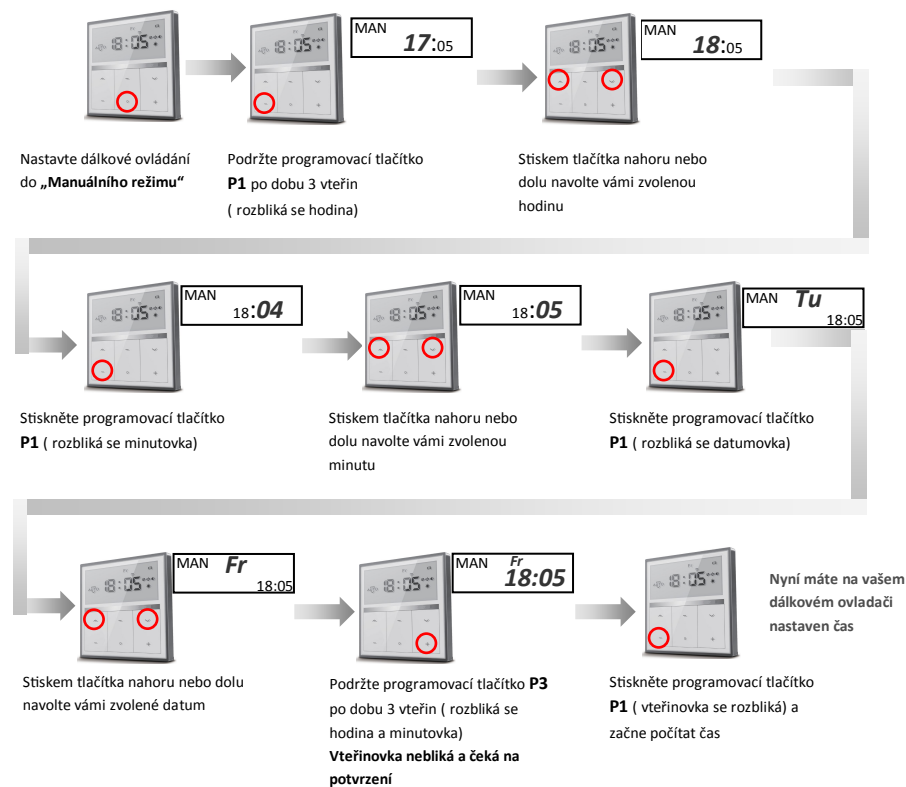

Během nastavování času na dálkovém ovladači nesmí být prodleva delší než 60 vteřin, jinak se nastavování automaticky ukončí