

## Nastavení času pro spuštění motoru

71-2105

Dálkový ovladač 1-5 kanálový  
Programovatelný časový



Nastavte dálkové ovládání do „Auto nebo Random režimu“



Podržte programovací tlačítko **P1** po dobu 3 vteřin



Nyní můžete tlačítkem nahoru nebo dolů se pohybovat v nabídce dnů a časů spuštění motoru

AUTO 18:05  
1 2 3 4 5

Dálkový ovladač je z výroby nastaven na ráno 6:30 hod otevřít a 17:30 hod zavřít. Pokud máte vybraný den a ranní hodinu



Stiskněte programovací tlačítko **P1** (rozblíká se hodina)

AUTO 07:05



Stiskem tlačítka nahoru nebo dolů navolte vámi zvolenou hodinu prvního spuštění motoru

AUTO 08:05



Stiskněte programovací tlačítko **P1** (rozblíká se minutovka)

AUTO 08:05



Stiskem tlačítka nahoru nebo dolů navolte vámi zvolenou minutu prvního spuštění motoru

AUTO 08:06

Nyní máte na vašem dálkovém ovladači nastaven čas prvního spuštění motoru



Stiskněte programovací tlačítko **P2** (rozblíká se vám hodina druhého času spuštění motoru)

AUTO 17:05



Stiskem tlačítka nahoru nebo dolů navolte vámi zvolenou hodinu druhého spuštění motoru

AUTO 18:05



Stiskněte programovací tlačítko **P1** (rozblíká se minutovka druhého času spuštění motoru)

AUTO 18:04



Stiskem tlačítka nahoru nebo dolů navolte vámi zvolenou minutu druhého spuštění motoru

AUTO 18:05




Stiskněte programovací tlačítko **P3** (můžete pokračovat v programování dalšího dne)



Pro uložení vašeho nastavení. Podržte programovací tlačítko **P3** po dobu 3 vteřin (hodiny 3x zablikají a je uloženo)


Nyní máte vaše dálkové časové ovládání nastaveno

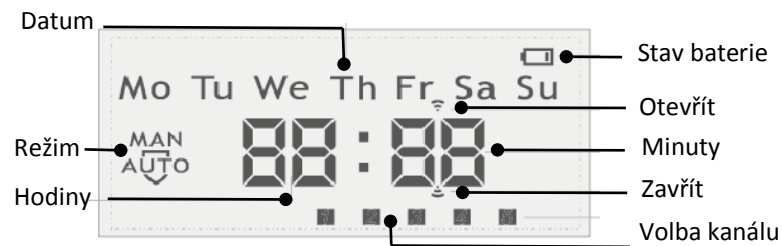

# 71-2105

## 5 kanálový dálkový časový stěnový ovladač

Přenosný 5 kanálový dálkový časový stěnový ovladač 71-2105 pro ovládání motoru Astra 71-051

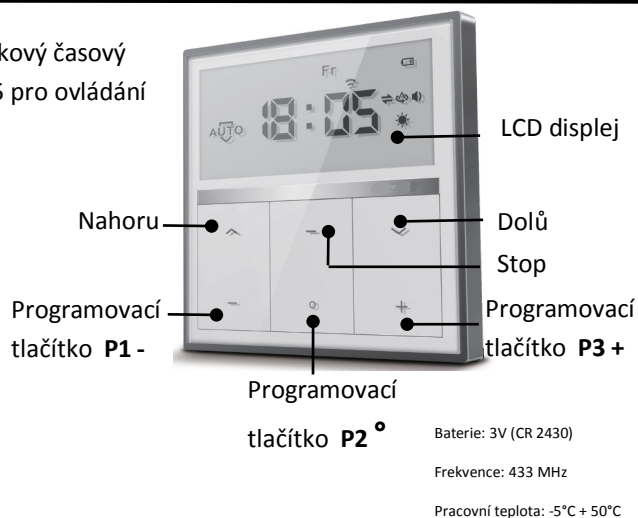


### S Spárování s dálkovým ovládačem

Během doby párování dálkového ovladače nesmí být prodleva delší než 4 vteřiny, jinak se párování automaticky ukončí



Před spárováním motoru s dálkovým ovládačem si nejdříve zvolte číslo kanálu 1-5. Černě označená číslíčka značí volbu kanálu

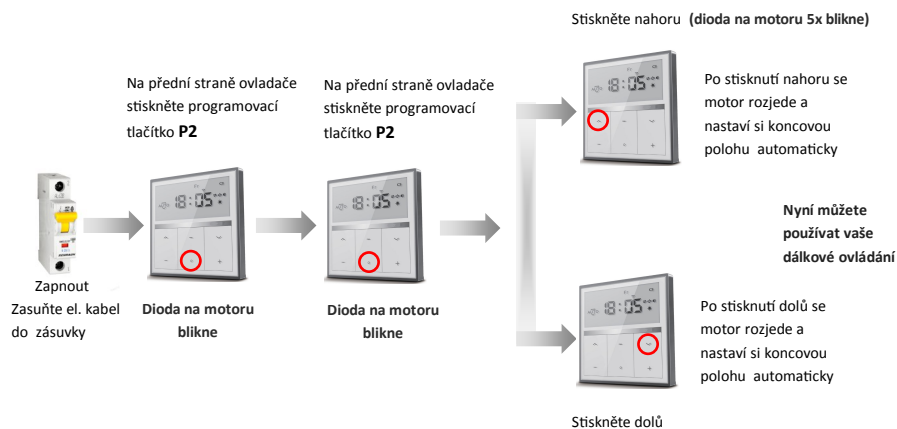


### N Nastavení režimu



Manuální režim: ruční vysílání bez časové funkce  
Auto Režim: ruční/automatické vysílání včetně časové funkce  
Random režim: ruční/automatické vysílání včetně časové funkce, vysílá signál pro spuštění každých 15 minut



### N Nastavení času ( lze programovat pouze v manual režimu)

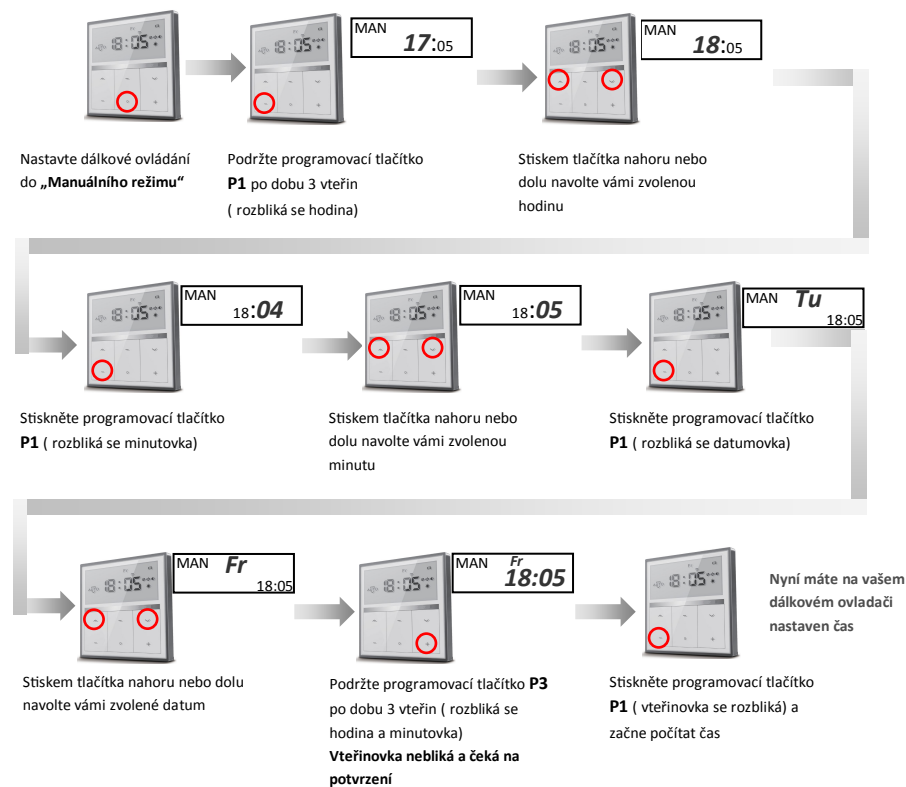

Během nastavování času na dálkovém ovladači nesmí být prodleva delší než 60 vteřin, jinak se nastavování automaticky ukončí